GOCLEVER
INFINITE INVENTION

TAB R70

OWNER'S MANUAL

TAB R70

Manuale di Istruzioni

VISIT OUR WEBSITE
WWW.GOCLEVER.COM
TO SEE MORE PRODUCTS TAB, NAVIO, DVR, DVB-T

Przed skorzystaniem z urządzenia zapoznaj się z niniejszą instrukcją obsługi
oraz zachowaj ją na przyszłość

Contents / Contenuto

English 3
Italiano 11
Garanzia 20

Introduction

Thank you for your trust and your decision to buy our product!

As we constantly update and improve our device, there may be small differences between the printed manual and your pad in some cases.

This user manual contains important safety instructions and information for proper use of the device. Please follow the instructions in this manual carefully.

1. Please keep the device away from places with high temperatures, high humidity or dust.
2. In particular please avoid leaving the device in the car during summer if the doors are closed.
3. Avoid shocks and do not let the device fall, as otherwise it may cause damage to the device.
4. The Standby Time of the batteries may vary due to different environmental influences.
5. We are not responsible for data losses that are caused by damage to the product, repairs or any other reasons.
6. Do not open the housing of the device. Doing this will void your warranty claims.
7. Do not use alcohol, thinners or petrol to clean the display – use only a dry cloth.

Device Overview

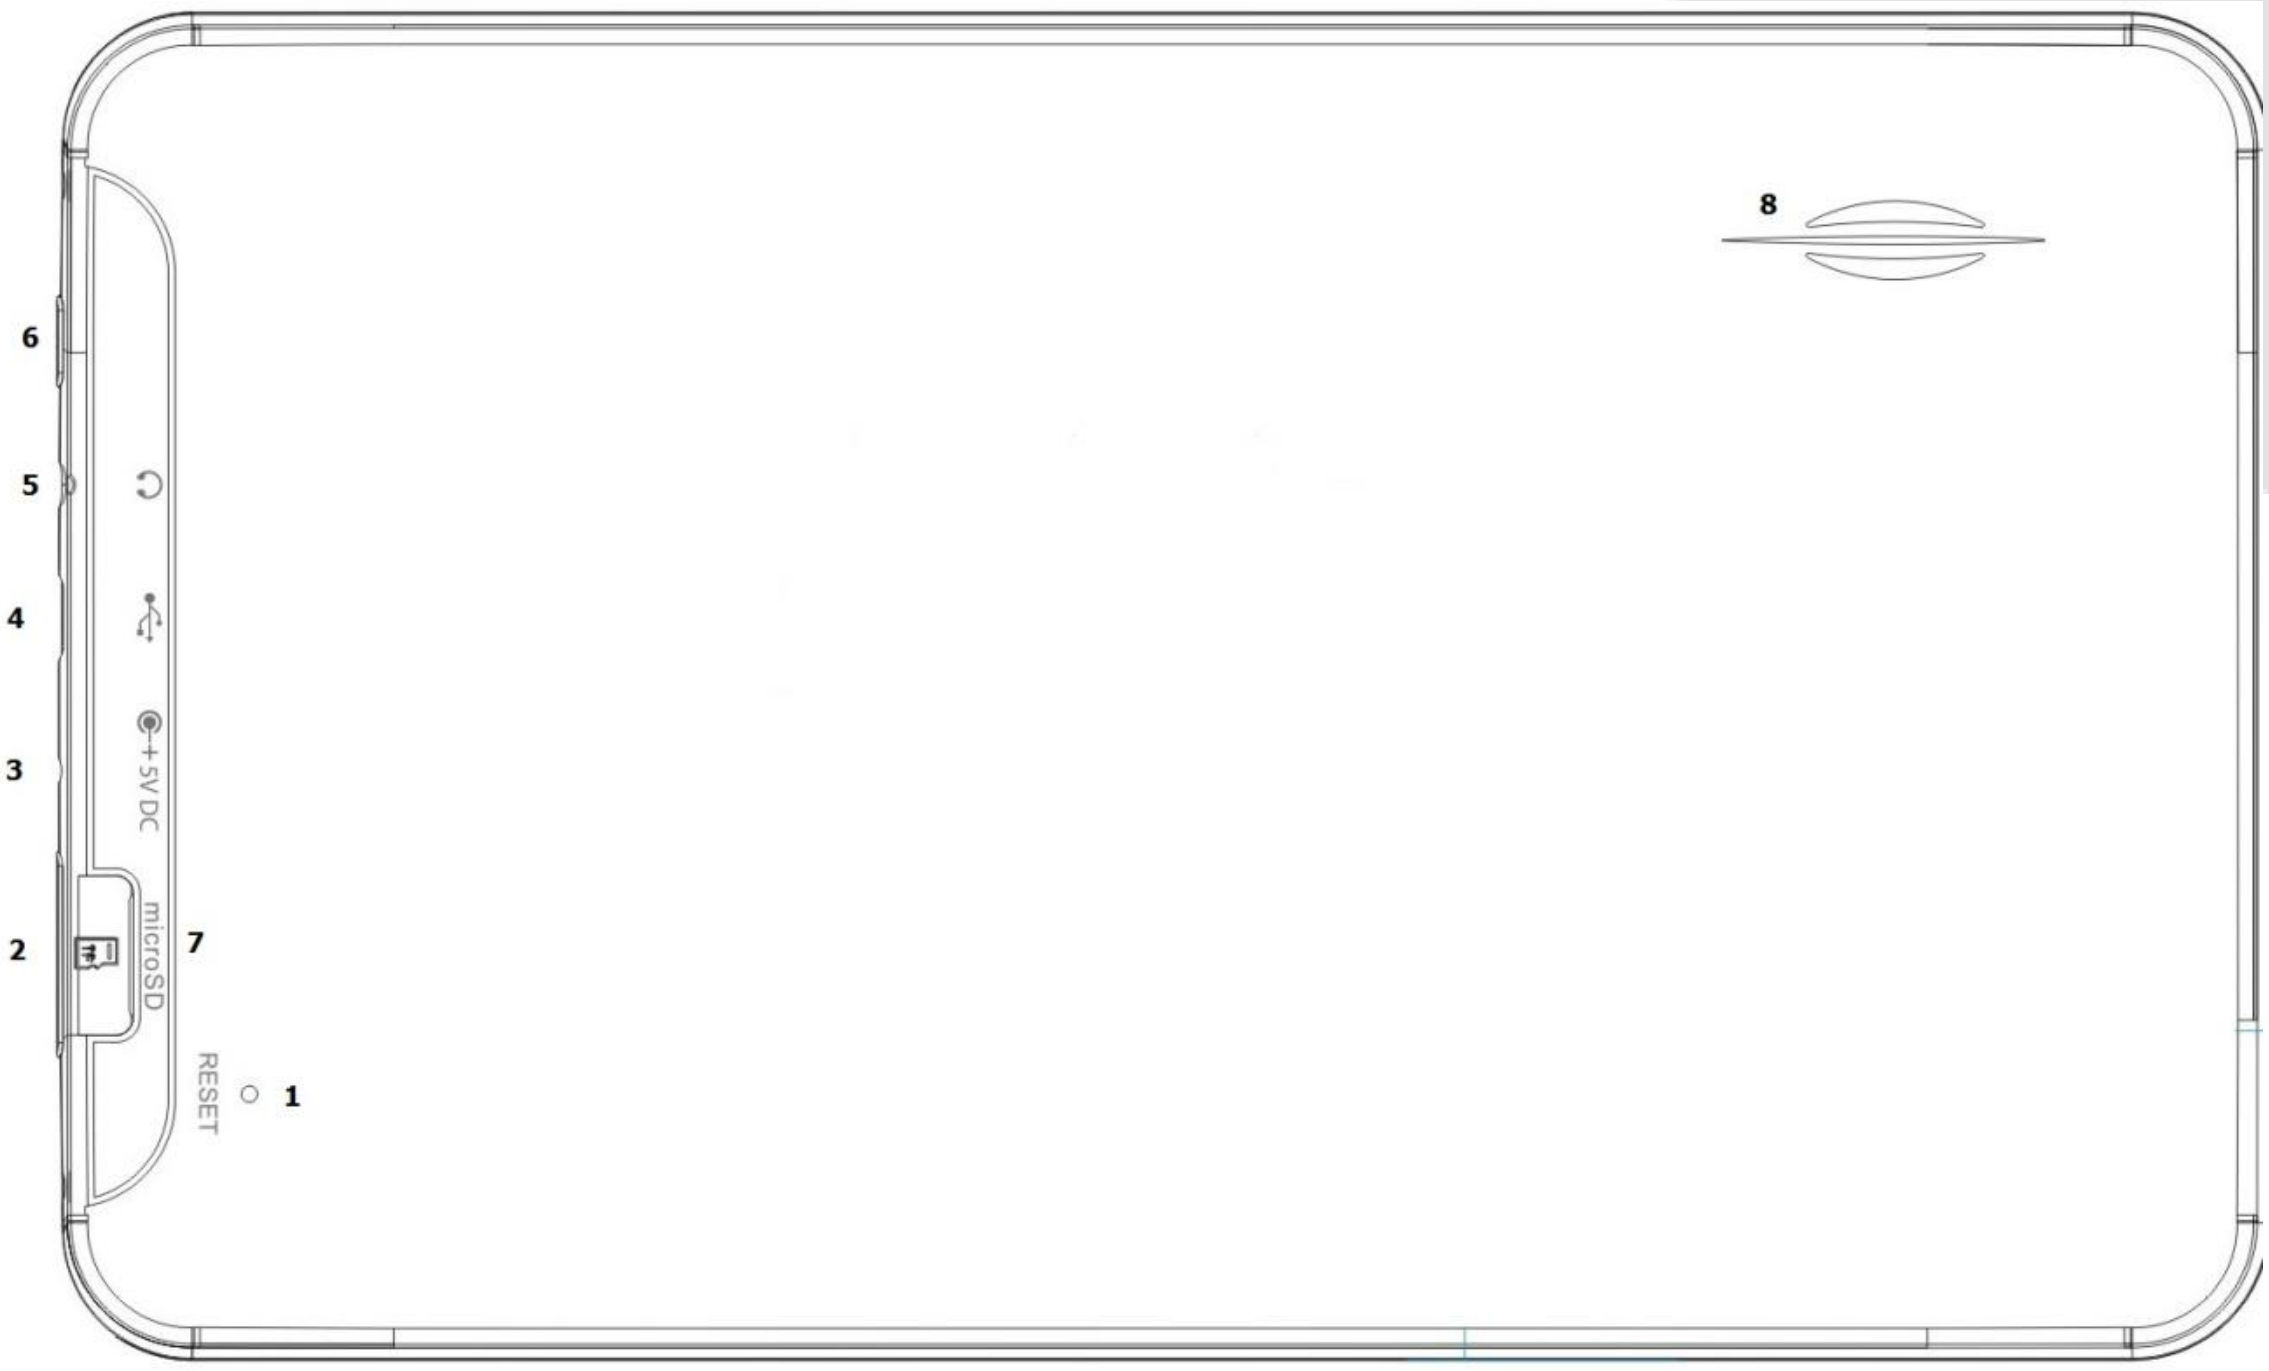

1. Reset
2. Volume buttons
3. DC-in
4. microUSB
5. Audio out
6. Power button
7. microSD slot
8. Speaker

Description of the buttons

Volume Buttons:

Here you can increase or reduce the volume.

Power Button:

Press the button for two seconds to switch on or switch off the device. Press the button briefly to activate or end the Standby-Mode. Reset: Press the button for seven seconds to restart the device.

Power Monitoring and Charging the Batteries

The battery charge symbol i🔋on the status bar indicates the charging status of the batteries. If the power goes down, the device 🔋 shuts itself off automatically. If less power is shown, use the power adapter to charge the device. 🔋

The charging time for the battery is approximately four hours. 🔋

Screen Lock

If the device is not used for specified time or the ‘Power’ button is pressed briefly, the screen is switched off and display lock is activated.

By pressing the ‘Power’ button briefly the screen will be reactivated. For locking the screen press the ‘Lock’ button in the specified direction.

Language Settings

English is a default language. To change the language setting, please do the following:



Applications Icon



Settings Icon

- Press on the applications icon on the right side of the screen.
- Select ‘Settings’.
- Scroll to the end of the list.
- Select ‘Language & keyboard’.
- Select ‘Select language’.
- Type your preferred language.
- Press the ‘Home’ button to return to the home screen.

Connecting to the Computer and Data Transfer

The device is equipped with a High-Speed USB2.0 interface. After you connect the device to a computer, it appears in the status display. Pull the status bar down and press ‘USB Connection’ to activate the USB Memory. When using the device for data transfer, you cannot access to the internal flash and the microSD on your device.

Functions of the Buttons on the User Interface

Icon	Definition	Icon	Definition
🔍 Google	Google search	▦	Applications list
↩	Back	••	Navigate between different desktops
⌂	Back to the start screen	📶	Wi-Fi signal
3:18	System current time	▪ ψ ▪	Mass storage status

Applications List

ApkInstaller. Program for installing and uninstalling Apps that were not downloaded from the Android Market.

Market. Load Apps (programs) from the Android Market. You can download and install apps, games and other applications. Many are free.

Explorer. Open the Explorer to access Micro SD TF Cards, USB sticks and other storage media. The Explorer is a practical manager for documents and all types of data.

Internet browser

Camera

E-mail. Program for retrieving, processing and sending e-mails.

G-mail. Program for retrieving, processing and sending e-mails through Google account.

Google Maps. Program for the display of maps or satellite images – Route planner.

Skype. Program to chat with other Skype users or to make telephone calls via Internet.

Twitter. Application for Microblogging – Facilitates the display of public diaries or create a public diary of your own.

Facebook. Program for using the social network site Facebook.

Calendar. Managing schedules – can be synchronized automatically with a Google account.

Pocket Calculator

Time. Time display and setting alarm functions.

Settings. Changing the basic settings of the device.

Sound Recorder. Dictation Device Function.

Video Player

Gallery. Manage and display images and videos.

E-book. A program for reading and managing e-books.

System Settings

Wi-Fi

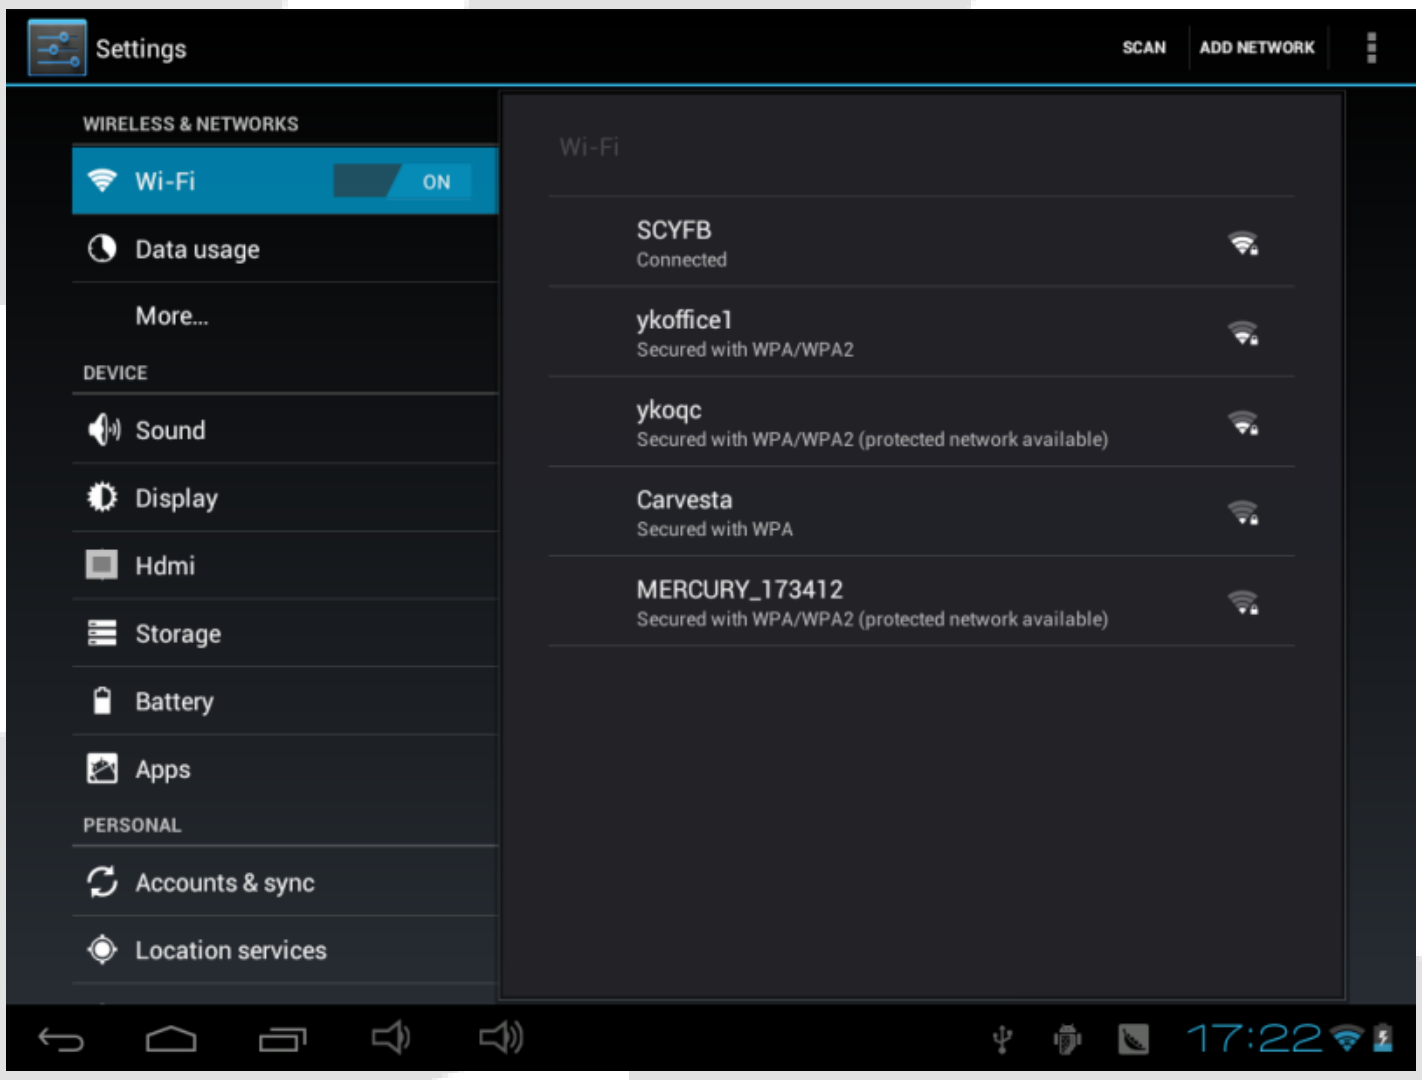
Settings
SCAN
ADD NETWORK
WIRELESS & NETWORKS
Wi-Fi
ON
Data usage
More...
DEVICE
Sound
Display
Hdmi
Storage
Battery
Apps
PERSONAL
Accounts & sync
Location services
Wi-Fi
SCYFB
Connected
ykoffice1
Secured with WPA/WPA2
ykoqc
Secured with WPA/WPA2 (protected network available)
Carvesta
Secured with WPA
MERCURY_173412
Secured with WPA/WPA2 (protected network available)
17:22

Click the main interface shortcut, select “Internet connection manager”, click “Wi-Fi settings”, enter Wi-Fi setting interface and turn on the Wi-Fi switch (see the picture).

- The device will automatically scan for wireless networks
- Select your network
- Enter the password when prompted and connect to the network to get access to the Internet

Data usage

Set data limit.

Sound

Set the volumes, system sounds

Display

Set the brightness, wallpaper, screensaver etc.

Storage

Show all storage and space of apps in internal memory/ SD card.

Battery

Show battery time.

Apps

Show all apps you installed.

Accounts & Sync

Sync your accounts you setup.

Location services

Determine your location by Intel.

Security

Set the screen security/Encryption/Passwords etc.

Language & Input

Set the language of device and input language you want.

Backup & reset

Recover factory data reset.

Date & Time

Set the date & time of device.

Accessibility

Set the font, auto-rotate etc.

Developer options

Show pointer location, screen updates, CPU usage etc.

About tablet

Show the model number, version etc.

USB Connections

You can connect your device to your computer, use it as a removable disk and open any files saved on your device.

Browsing the Internet

Touch this icon to open the Internet browser. Google is the default start page.

Touch the input field to display the keyboard:

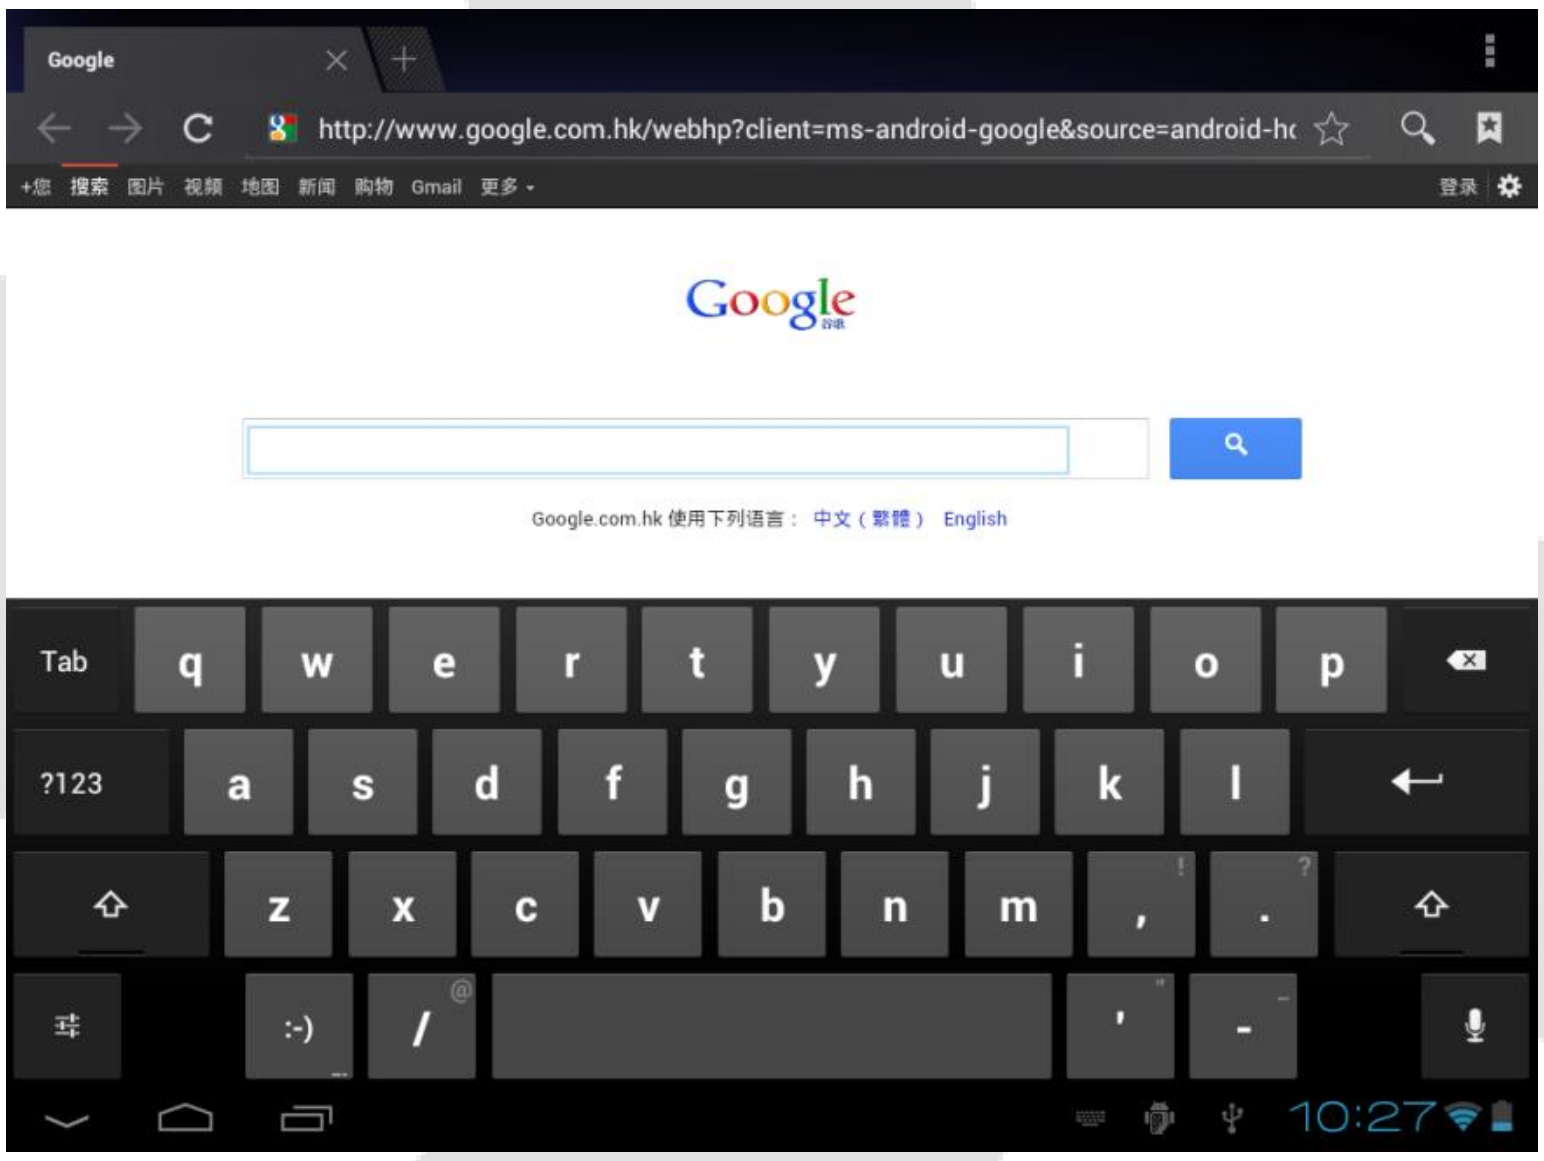
Google
http://www.google.com.hk/webhp?client=ms-android-google&source=android-hc
Google
Tab q w e r t y u i o p
?123 a s d f g h j k l
z x c v b n m , .
:-) / ' -
10:27

After entering a website address, touch this key to open the website.

TAB R70

MANUALE DI ISTRUZIONI

VISITA IL NOSTRO SITO

WWW.GOCLEVER.COM

TABLET, SMARTPHONE, NAVIGATORI, DVR, DVB-T

Prima di utilizzare il dispositivo, leggere il presente manuale
e salvarlo per il futuro

Introduzione

Grazie per la vostra fiducia e la vostra decisione di acquistare il nostro prodotto!

Considerato che costantemente aggiornarniamo e migliorariamo il nostro dispositivo, in alcuni casi ci possono essere piccole differenze tra il manuale stampato e il pad.

Questo manuale contiene importanti istruzioni per la sicurezza e le informazioni per il corretto utilizzo del dispositivo. Si prega di seguire attentamente le istruzioni di questo manuale.

1. Si prega di tenere l'apparecchio lontano da luoghi con alte temperature, elevata umidità o polvere.
2. In particolare, si prega di evitare di lasciare il dispositivo in macchina durante l'estate se le porte sono chiuse.
3. Evitare urti e la caduta del dispositivo, che altrimenti possono causare danni al dispositivo.
4. Il tempo di Standby delle batterie può variare a causa di diversi fattori ambientali.
5. Noi non siamo responsabili per perdite di dati causate da danni al prodotto, riparazioni o altre ragioni.
6. Non aprire l'involucro del dispositivo. In questo modo si invalida la garanzia.
7. Non utilizzare alcool, diluenti o benzina per pulire il display - utilizzare solo un panno asciutto.

Introduzione

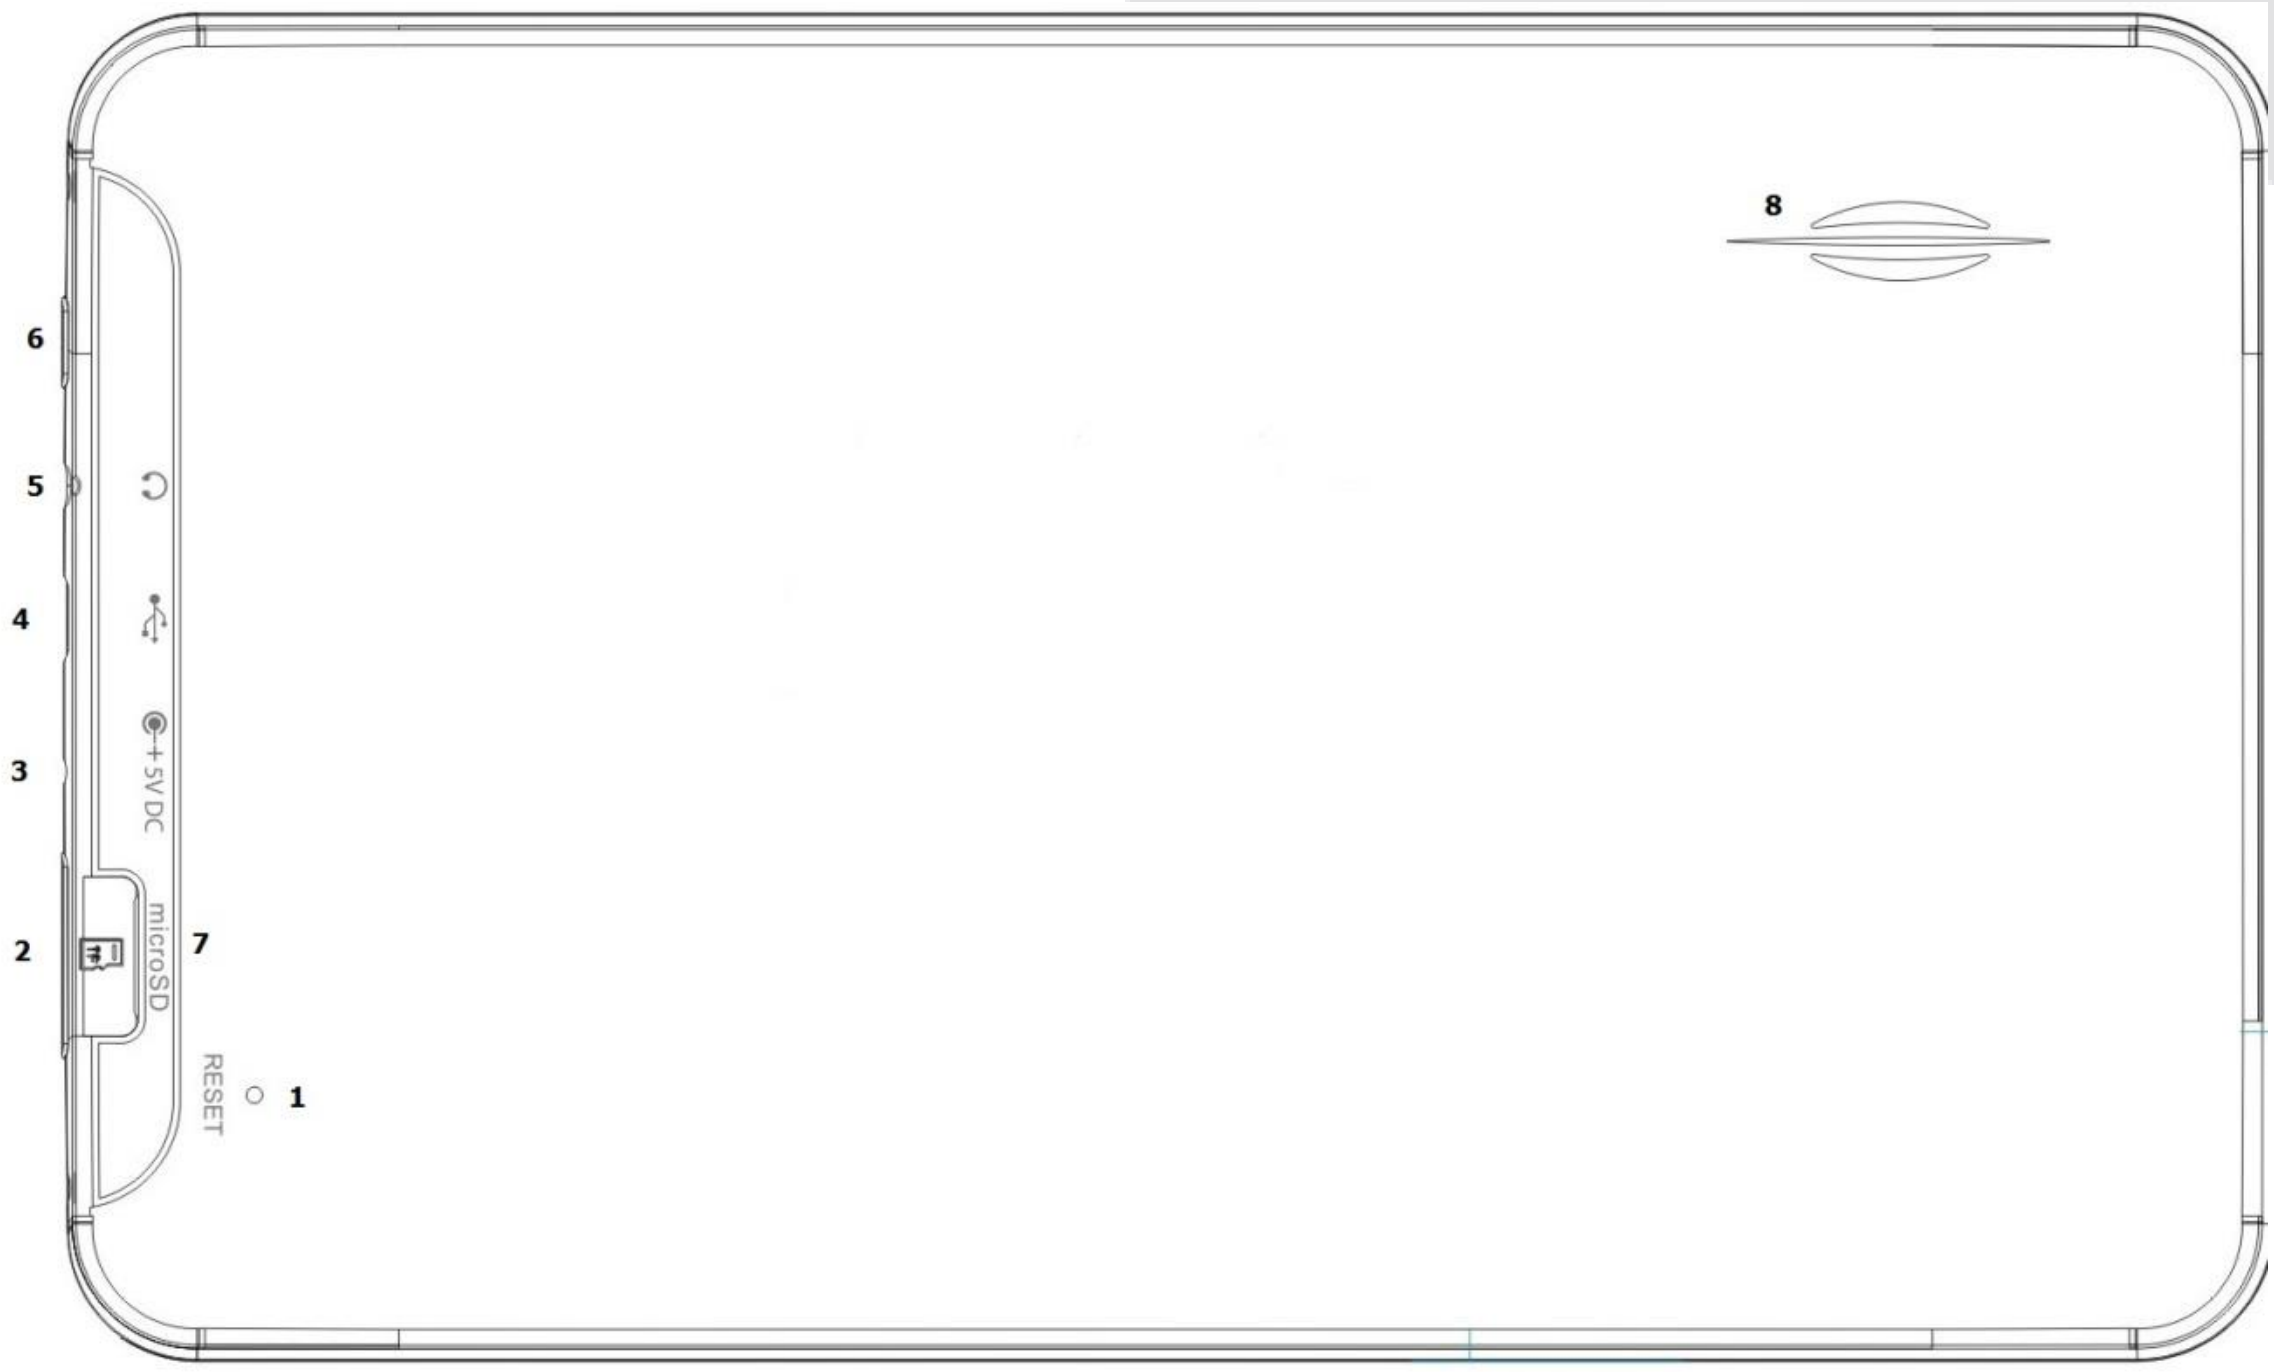

1. Reset
2. Tasto volume
3. Presa di Corrente
4. microUSB
5. uscita audio
6. Power
7. microSD slot
8. casse

Descrizione dei pulsanti

Pulsanti Volume:
Qui è possibile aumentare o ridurre il volume.

Pulsante di accensione:
Premere il pulsante per due secondi per accendere o spegnere il dispositivo. Premere brevemente il pulsante per attivare o terminare la Standby-

Mode. Ripristina: Premere il tasto per sette secondi per riavviare il dispositivo

Controllo e ricarica batteria

L’icona della batteria sulla barra di stato indica lo stato di carica delle batterie..
Sela batteria è giù il dispositivo si spegne automaticamente. Se la batteria non è a piena potenza, utilizzare l'adattatore di alimentazione per caricare il dispositivo.
Il tempo di ricarica della batteria è di circa quattro ore.

Screen Lock

Se il dispositivo non viene utilizzato per un tempo determinato o il tasto 'Power' è premuto per breve tempo, lo schermo si spegne e si attiva per visualizzare il lucchetto.
Premendo il tasto 'Power' breve sarà riattivato lo schermo. Per bloccare lo schermo, premere il pulsante 'Lock/lucchetto' nella direzione specificata.

Settaggio lingue

L'inglese è la lingua predefinita. Per cambiare l'impostazione della lingua, eseguire le seguenti operazioni:



Icona Applicazioni



Icona impostazioni

- Premere l'icona delle applicazioni sul lato destro dello schermo.
- Selezionare "Impostazioni".
- Scorrere fino alla fine della lista.
- Selezionare 'Lingua e tastiera'.
- Selezionare 'Seleziona la lingua'.
- Digitare la lingua preferita.
- Premere il tasto 'Home' per tornare alla schermata iniziale.

Collegamento al computer e trasferimento dati

Il dispositivo è dotato di una interfaccia ad alta velocità USB 2.0. Dopo aver collegato il dispositivo a un computer, appare nel display di stato. Tirare la barra di stato verso il basso e premere 'Connessione USB' per attivare la memoria USB. Quando si utilizza il dispositivo per il trasferimento di dati, non è possibile accedere alla flash interna e alla microSD nel dispositivo.

Tasto funzioni di interfaccia utente

Icona	Descrizione	Icona	Descrizione
🔍 Google	Google search	▦	elenco delle applicazioni
↩	indietro	●●	Spostarsi tra i vari desktop
⌂	Torna alla pagina iniziale	📶	Segnale Wi-Fi
3:18	Impostazioni ora corrente		Stato di archiviazione di massa

Lista Applicazioni

Apkinstaller. Programma per l'installazione e la disinstallazione di applicazioni che non sono stati scaricati da Android Market.

Market. Download Apps (programmi) da Android Market. È possibile scaricare e installare applicazioni, giochi e altre applicazioni. Molti sono gratuiti.

Explorer. Aprire l'Explorer per accedere alla Micro SD TF Cards, chiavette USB e altri supporti di memorizzazione. L'Explorer è un pratico gestore per i documenti e tutti i tipi di dati.

Internet browser.

Foto Camera

E-mail. Programma per il recupero, l'elaborazione e l'invio di e-mail.

G-mail. Programma per il recupero, l'elaborazione e l'invio di messaggi e-mail tramite account Google.

Google Maps. Programma per la visualizzazione di mappe o immagini satellitari - Pianificatore di rotta.

Skype. Programma per chattare con altri utenti Skype o di effettuare chiamate telefoniche via Internet.

Twitter. Applicazione per Microblogging - Facilita la visualizzazione dei diari pubblici o creare un diario pubblico di tua scelta.

Facebook. Programma per l'utilizzo del social network Facebook.

Calendario. Gestione dei programmi - possono essere sincronizzati automaticamente con un account Google.

Calcolatrice tascabile

Tempo di visualizzazione e funzioni di allarme di impostazione.

Impostazioni. Modifica delle impostazioni di base del dispositivo.

Registratore di suoni, funzione dettatura del dispositivo.

Lettore Video.

Galleria. Gestire e visualizzare immagini e video.

E-book. Un programma per la lettura e la gestione di e-book

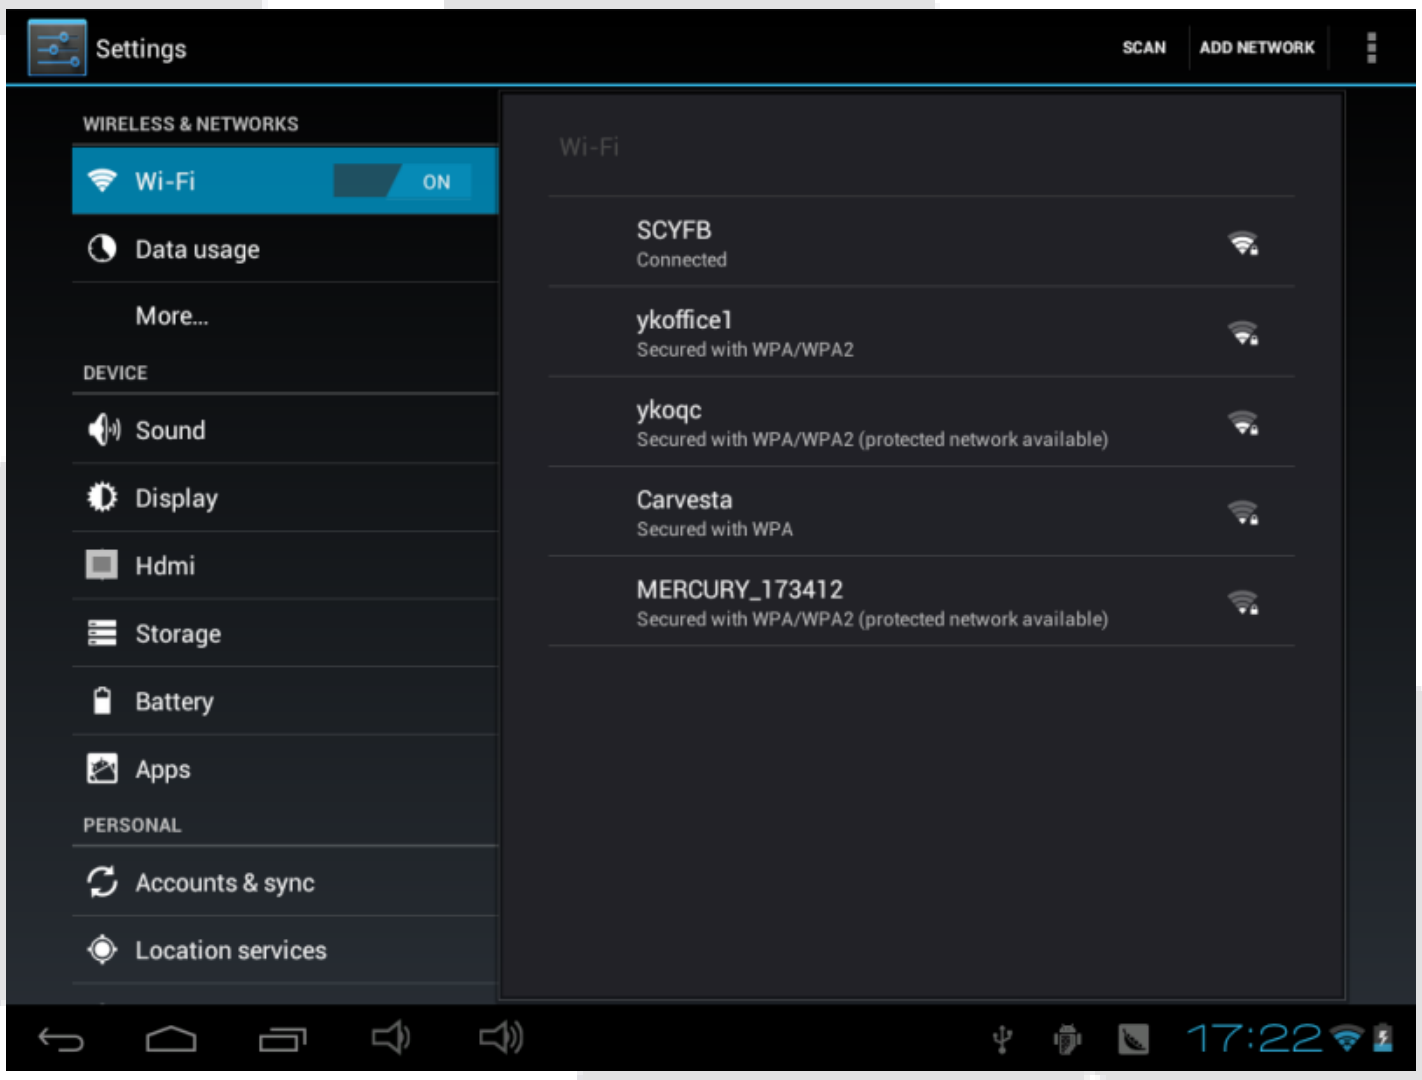
Settings
SCAN
ADD NETWORK
WIRELESS & NETWORKS
Wi-Fi
Data usage
More...
DEVICE
Sound
Display
Hdmi
Storage
Battery
Apps
PERSONAL
Accounts & sync
Location services
17:22

Wi-Fi ON

Wi-Fi

SCYFB
Connected

ykoffice1
Secured with WPA/WPA2

ykoqc
Secured with WPA/WPA2 (protected network available)

Carvesta
Secured with WPA

MERCURY_173412
Secured with WPA/WPA2 (protected network available)

Impostazioni di sistema

Wi-Fi

- Fare clic sul collegamento di interfaccia principale, selezionare "gestione connessione a Internet", clicca su "Impostazioni Wi-Fi", entrare nell'interfaccia delle impostazioni Wi-Fi e accendere l'interruttore Wi-Fi (vedi foto).

- Il dispositivo cercherà automaticamente le reti wireless
- Selezionare la rete
- Inserire la password quando richiesta e connettersi alla rete per ottenere l'accesso a

Internet

utilizzo dei dati

Imposta limite di dati.

suono

Impostare i volumi, i suoni di sistema

Display

Impostare la luminosità, wallpaper, screensaver, ecc

Memoria

Mostra tutto la memoria e lo spazio di applicazioni nella memoria interna / scheda SD.

Batteria

Mostra il tempo della batteria.

Apps

Mostra tutte le applicazioni installate.

Account e sincronizzazione

Sincronizza i tuoi account di setup.

servizi di localizzazione

Determinare la propria posizione da parte di Intel.

sicurezza

Impostare la protezione dello schermo / crittografia / password ecc

Lingua e immissione

Impostare la lingua del dispositivo e la lingua di input che si desidera.

Backup e ripristino

Ripristino dati di fabbrica.

Data e Ora

Impostare la data e l'ora del dispositivo.

Accessibilità

Impostare il tipo di carattere, la rotazione automatica, ecc

opzioni sviluppatore

Mostra posizione del puntatore, aggiornamenti dello schermo, l'utilizzo della CPU, ecc

Informazioni sul tablet

Mostra il numero di modello, la versione ecc

Connessioni USB

È possibile collegare il dispositivo al computer, utilizzarlo come un disco rimovibile e aprire i file salvati sul dispositivo.

Navigare in Internet

Toccare questa icona per aprire il browser Internet. Google è la pagina iniziale predefinita.

Toccate il campo di immissione per visualizzare la tastiera::

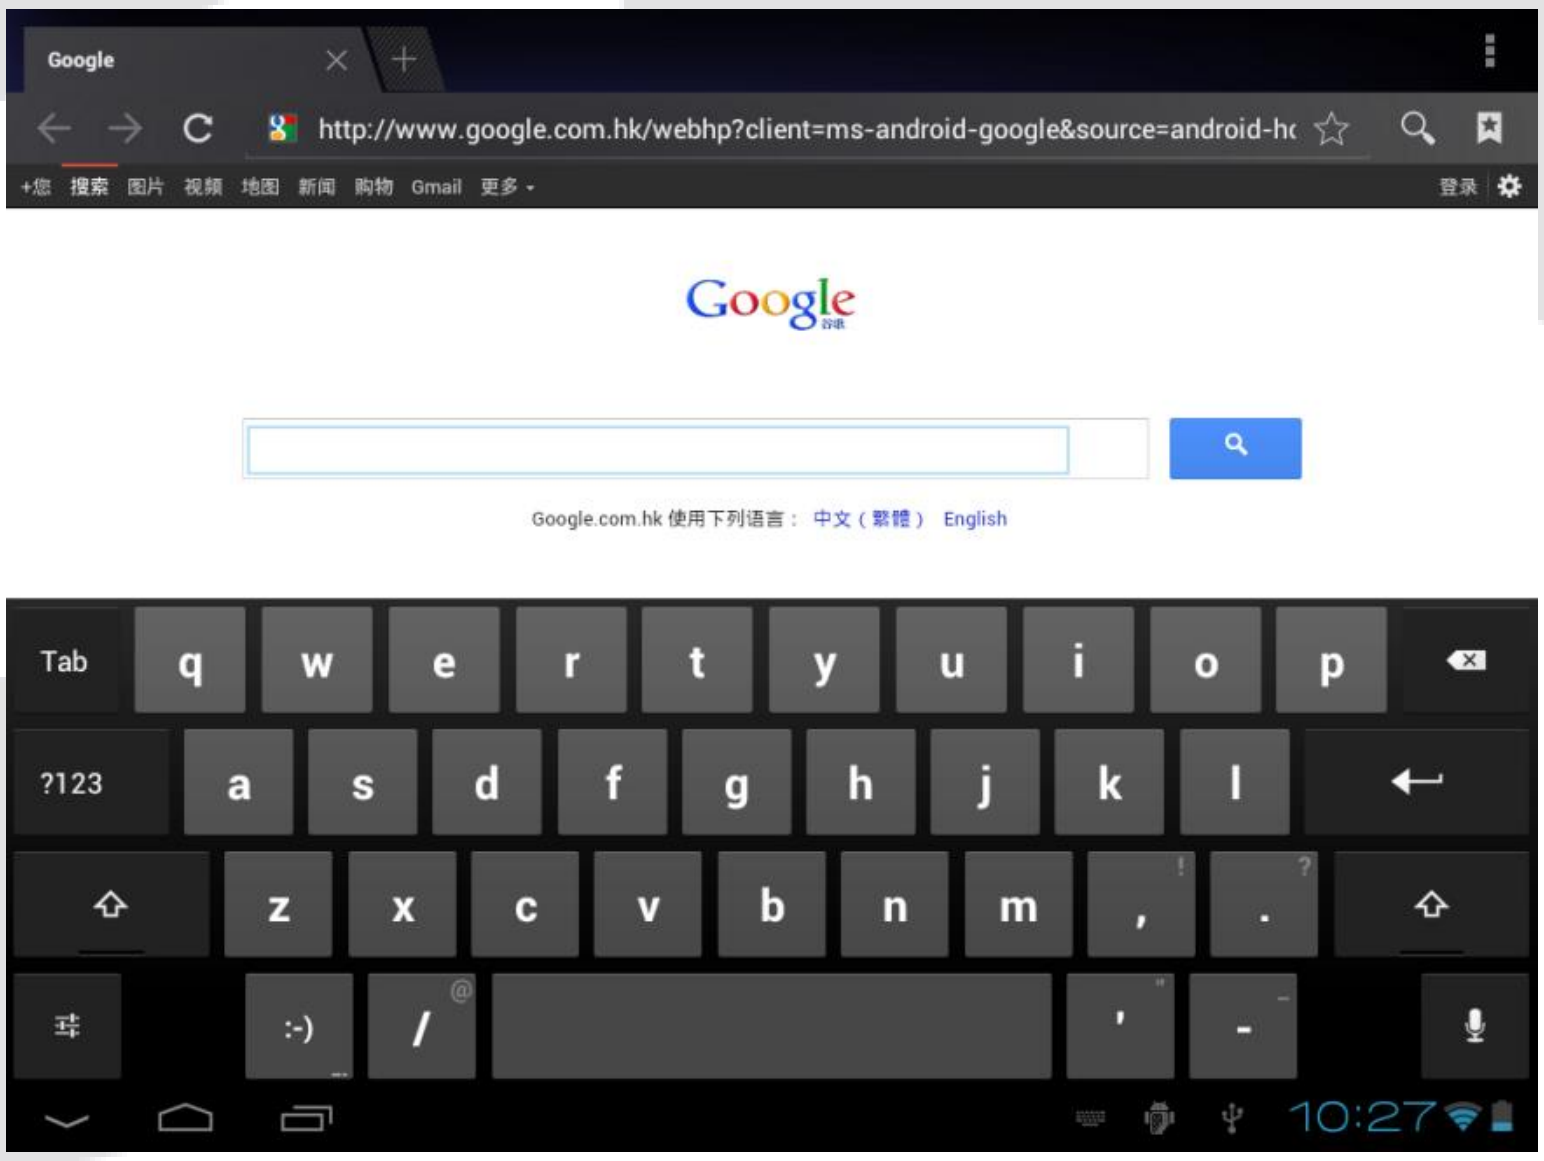
Google
http://www.google.com.hk/webhp?client=ms-android-google&source=android-hc
Google
Tab
?123
10:27

← Dopo aver inserito un indirizzo web, premere questo tasto per aprire il sito web.

Garanzia

1. GOCLEVER SP. Z O.O. con sede legale a Poznań (60-431), in ul. 4A Sianowskiej, di seguito denominato garante, assicura che il prodotto a marchio GoClever è privo di difetti di progettazione e di materiali, che potrebbero compromettere la sua funzionalità se è stato osservato quanto riportato nel manuale di istruzioni fornito con la conclusione del contratto.
2 La presente garanzia è valida solo per prodotti acquistati sul territorio italiano.
3 Il dispositivo è coperto da garanzia per un possibile malfunzionamento, secondo le disposizioni della presente garanzia soggetta alla convalida sul tagliando di garanzia con una copia della prova d'acquisto riportante la natura e descrizione del bene. Apportare modifiche e cancellazioni nel tagliando di garanzia da parte di persone non autorizzate annulla la garanzia.
4 Il periodo di garanzia per il dispositivo GoClever è di 24 mesi dalla data di vendita delle apparecchiature, ma non più di 27 mesi dalla data di produzione sul Prodotto.
5 Eventuali interventi in garanzia sono assicurati solo se gestiti presso un centro di assistenza autorizzato.

6 La garanzia per i display LCD , batterie installate nelle apparecchiature GoClever è di 6 mesi dalla data di acquisto, e comunque non oltre 9 mesi dalla data di fabbricazione, il display LCD schermi TFT da 3,5 "a 10" nei quali possono comparire fino a 5 pixel difettosi (bianco, nero o sub-pixel).
7 Il periodo di garanzia per gli accessori collegati al dispositivo (ad esempio, maniglie, cavi, telecomandi, alimentatori, ecc) è di un mese dalla data di vendita, ad eccezione di danni meccanici non garantiti.
8 Il difetto rilevato entro il periodo di garanzia verrà riparato gratuitamente nel più breve tempo possibile, entro e non oltre 30 giorni lavorativi dopo l'adozione del centro di assistenza tecnica autorizzato al servizio. In caso di attesa dei pezzi di ricambio dall'estero, il termine di cui sopra può essere prorogato di altri 30 giorni.
9 Le spese di trasporto da e per il Centro di Assistenza sono a carico del cliente e comunque non rimborsabili, anche per interventi in garanzia. Eventuali danni subiti dal prodotto durante il trasporto, o per imballaggio inadeguato, non potranno essere considerati in garanzia.

10 Guasto deve essere segnalato entro e non oltre 14 giorni dal suo verificarsi.
11 Il cliente è tenuto a consegnare il prodotto nella confezione originale con tutti gli accessori al centro di assistenza autorizzato.

12 ° il Prodotto difettoso che non ha ricevuto il servizio entro 3 mesi dal completamento della riparazione sarà sostituito o gestito tramite vie commerciali .
13 ° Nel caso di un reclamo ingiustificato (prodotto funzionante, o se il danno è causato del cliente che ha presentato la denuncia) verrà addebitato il costo della perizia .
14 La garanzia non copre:
- qualsiasi uso delle attrezzature al di là della descrizione del campo di applicazione del suo

impiego;
- danni derivanti da cause esterne, come ad esempio: danni meccanici, gli effetti dei fenomeni atmosferici, l'inquinamento, le inondazioni, sbalzi di tensione, ecc
- malfunzionamento del software non autorizzato installato sul dispositivo

- i danni causati durante il trasporto del prodotto dal punto vendita al cliente, da manomissione, adattamento o modifica, da uso contrario alle norme tecniche e o di sicurezza
- i danni accidentali o causati da perdita di informazioni memorizzate dal cliente
- i costi sostenuti per la normale attività di manutenzione e pulizia del prodotto
- le parti estetiche di consumo considerate soggette a normale usura o logorio

15 la garanzia prevede la sostituzione di parti , le parti sostituite rimangono di proprietà del Garante. La sostituzione può essere con una marca diversa di prestazioni tecniche almeno equivalenti.
16 Il Cliente perde il diritto alla garanzia in caso di rottura del sigillo di garanzia, abrasione o assenza del numero di serie o modifiche strutturali al sistema o di un'apparecchiatura.
17 Il garante può rifiutarsi di rispondere alla tempestività del servizio di garanzia in caso di circostanze impreviste di forza maggiore come ad esempio: calamità naturali, disordini civili, ecc
18 Il garante non è responsabile per eventuali danni o perdite derivanti dalla impossibilità di utilizzare il dispositivo che è in riparazione.
19 La garanzia non comprende il diritto del cliente di chiedere il rimborso dei profitti persi a causa di apparecchiature difettose.
20 Il garante non è responsabile per i danni derivanti dalla perdita di dati, software firmware e mappe verranno ripristinate in base allo stato della produzione.
21 Il rapporto giuridico tra il cliente e il Garante è disciplinato esclusivamente dalla presente garanzia. Eventuali ulteriori rivendicazioni sono escluse, a meno che il contenuto della presente non sia in contrasto con la legge .
22. Questa garanzia non esclude, limita o sospende i diritti derivanti dalla non conformità.

Per usufruire del servizio in garanzia sui prodotti **GOCLEVER** Il cliente potrà utilizzare una delle seguenti opzioni:

- rivolgersi al servizio telefonico help-line al numero 035-0795364 per informazioni e richieste di assistenza.

- inviare richiesta a mezzo e.mail : servizio.clienti@audioevideocenter.it.

LA RICHIESTA DI GARANZIA è a cura del cliente che fornirà i documenti di acquisto riportanti la natura e descrizione del bene, il certificato di garanzia compilato e timbrato dal rivenditore, il tagliando di controllo garanzia con la matricola del prodotto guasto, in originale direttamente al centro di assistenza al momento della consegna. la validità della garanzia è verificata rispetto alla data di ricezione in assistenza.

Le spese di trasporto da e per il Centro di Assistenza sono a carico del cliente e comunque non rimborsabili, anche per interventi in garanzia. Eventuali danni subiti dal prodotto durante il trasporto, o per imballaggio inadeguato, non potranno essere considerati in garanzia. Eventuali reclami saranno accettati solo dietro la presentazione di documenti cartacei comprovanti precedenti interventi.

CE Declaration of Conformity

GOCLEVER Sp. z o.o.
4A Sianowska Street
60-431 Poznan, Poland

Declare under our sole responsibility that the product:

Brand Name: GOCLEVER
Model: TAB R70, TAB R76.1, TAB R76.2

Compliance with the essential requirements of the following Directives is declared:

EMC DIRECTIVE	2004 / 108 / EC
LVD DIRECTIVE	2006 / 95 / EC
R&TTE DIRECTIVE	1999 / 5 / EC

To which this declaration is based on with full conformance to the following European norms and standards:

EMC	EN 301489-1 V1.8.1 : 2008 EN 301489-17 V2.1.1 : 2009
LVD	EN 60950-1: 2006 + A11: 2009 + A1: 2010
R&TTE	EN 300328 V1.7.1 : 2006

Signed, Poznan, 27-12-2012

GOCLEVER
GOCLEVER Sp z o.o.
ul. Sianowska 4A, 60-431 Poznań
NIP: 7811791743 REGON: 300358488